

# **DALJINSKI UPRAVLJAČ**

## **Upute za uporabu**



### **BITNA NAPOMENA:**

Hvala vam što ste kupili naš klima uređaj. Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe nove klima uređaja. Obavezno spremite ovaj priručnik za buduću uporabu.


# Sadržaj

<b>Specifikacije daljinskog upravljača .....</b>	<b>02</b>
<b>Rukovanje daljinskim upravljačem.....</b>	<b>03</b>
<b>Tipke i funkcije.....</b>	<b>04</b>
<b>Daljinski indikatora.....</b>	<b>06</b>
<b>Kako koristiti osnovne funkcije .....</b>	<b>07</b>
<b>Kako koristiti napredne funkcije .....</b>	<b>10</b>

# Specifikacija daljinskog upravljača

Model	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF.
Procijenjeni napon	3.0V(Suhe baterije R03/LR03×2)
Raspon prijema signala	8m
Okolina	-5°C~60°C(23°F~140°F)

## Vodič za brzi početak

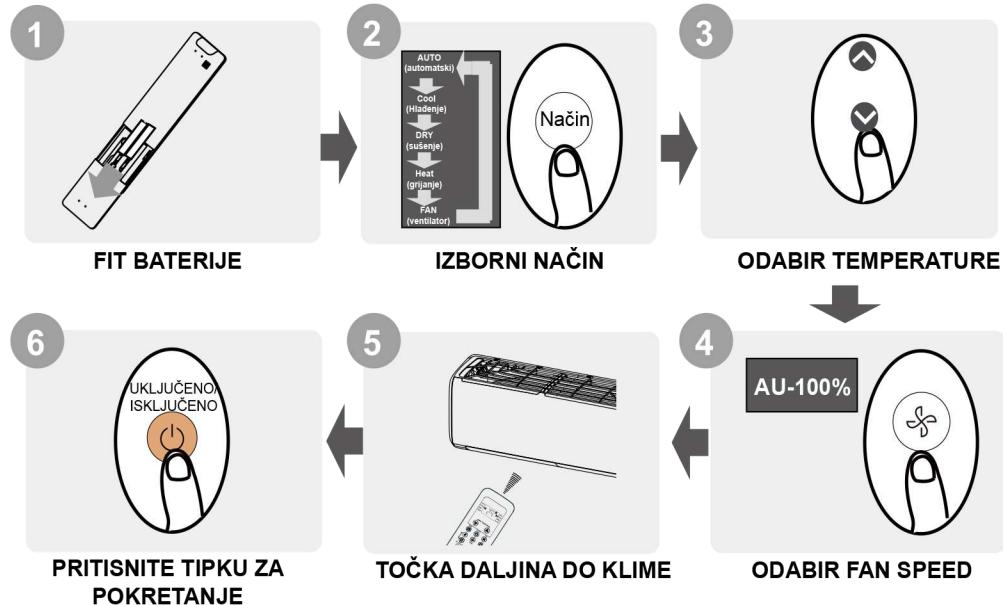

## NISTE SIGURNI ŠTO RADI FUNKCIJA?

Pogledajte odjeljak **Kako koristiti osnovne funkcije i kako koristiti napredne funkcije** u ovom priručniku za detaljan opis uporabe vašeg klima uređaja.

## POSEBNE NAPOMENE


- Dizajn gumbi na vašem uređaju može se malo razlikovati od prikazanog primjera.
- Ako unutarnja klima nema određenu funkciju, pritiskom na tipku te funkcije na daljinskom upravljaču neće imati učinak.
- Ako postoje velike razlike između "Priročnika za daljinski upravljač" i "UPUTSTVA ZA KORISNIKA" u opisu funkcije, prevladavat će opis "UPUTSTVA ZA KORISNIKA".

# Rukovanje daljinskim upravljačem

## Umetanje i zamjena baterija

Vaša klima uređaj može imati dvije baterije (neke klime). Prije upotrebe stavite baterije u daljinski upravljač.

1. Gurnite poklopac iz daljinskog upravljača prema dolje, otkrivajući odjeljak za bateriju.
2. Umetnute baterije, pazeći da (+) i (-) krajeve baterija poklapaju sa simbolima unutar odjeljka za baterije.
3. Gurnite poklopac baterije na mjesto.

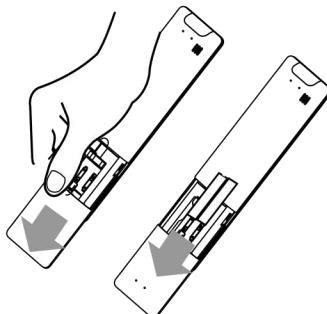

## BILJEŠKE O BATERIJI

Za optimalne performanse proizvoda:

- Ne miješajte stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta.
- Ne ostavljajte baterije na daljinskom upravljaču ako uređaj ne planirate koristiti više od dva mjeseca.



## ODLAGANJE BATERIJE

Nemojte odlagati baterije kao nesortirani komunalni otpad. Za pravilno odlaganje baterija pogledajte lokalno zakonodavstvo.

## SAVJETI ZA KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Daljinski upravljač mora se koristiti unutar 8 metara od uređaja.
- Uređaj će se oglasiti kada primi signal daljinskog upravljača.
- Zavjese, drugi materijali i izravna sunčeva svjetlost mogu ometati prijemnik infracrvenog signala.
- Uklonite baterije ako daljinski neće biti korišten više od 2 mjeseca.

## BILJEŠKE ZA UPOTREBU DALJINSKE

Uređaj je u skladu sa lokalnim nacionalnim regulativama.

- U Kanadi, to bi trebalo biti u skladu s cCAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- U SAD, ovaj uređaj je u skladu sa odjeljkom 15 FCC Regulativa. Rad podliježe na sljedeća dva uvjeta:
  - (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
  - (2) ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i usklađena sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja, sukladno odjeljku 15 FCC Regulativa. Ova ograničenja su namijenjena za osiguranje razumne zaštite od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radio frekventnu energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje za radio komunikaciju. Međutim, nema jamstva da smetnje neće nastati u određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj stvara štetne smetnje za radio ili televizijski prijem, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku preporučujemo da pokuša rješiti problem tih smetnji na jedan ili više od sljedećih načina:

- Promijenite smjer prijema ili položaj prijemne antene.
- Povećati udaljenost između opreme i prijemnika.
- Uključivanjem opreme u utičnicu u krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnim radio/TV tehničarima za pomoć.
- Promjene ili izmjene koje nije odobrila strana odgovorna za poštivanje pravila mogu izgubiti ovlaštenje korisnika za upravljanje uređajem.

# Tipke i funkcije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi klima uređaj, obavezno se upoznajte s njegovim daljinskim upravljačem. U nastavku slijedi kratko upoznavanje sa daljinskim upravljačem. Upute za korištenje vašeg klima uređaja potražite u odjeljku **Kako koristiti osnovne funkcije** u ovom priručniku.

## UKLJUČENO/ ISKLJUČENO

Uključuje ili isključuje uređaj.

## TEMPERATURA $\wedge$

Povećava umjereno od 1 ° C. Maks. temperatura je 30 ° C (86 ° F).

**BILJEŠKA:** Pritisnite i tipke istovremeno  $\wedge$  i  $\vee$  3 sekunde izmjenjivat će se prikaz temperature između ° C i ° F.

## POSTAVI

Pomiče se kroz operativne funkcije na sljedeći način:  
Fresh (Ø) → Sleep (⌚) → Follow Me (⌚) → AP mode (📶) → Fresh...

Odabrani simbol će treptati na zaslonu, pritisnite tipku OK za potvrdu.

## TEMPERATURA $\vee$

Smanjuje temperaturu umjereno od 1 ° C. Min. temperatura je 16 ° C (60 ° F).

## FAN SPEED

Odobire brzinu ventilatora na sljedeći način: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Pritisnite TEMP  $\wedge$  ili  $\vee$  tipku za povećanje / smanjenje brzine ventilatora u koracima od 1%.

## "SWING (oscilacija)"

Označite zvjezdicu i zaustavljaju horizontalno kretanje. Držite 2 sekunde da biste pokrenuli značajku automatskog ljaljanja vertikalnog otvora.

**Model:** RG10A2 (B2S) / BGCFU1

RG10A10 (B2S) / BGEF (20-28 ° C / 68-82 ° F)

RG10A (B2S) / BGEF, RG10A (B2S) / BGCFU1 (Fresh značajka nije dostupna)

RG10A2 (B2S) / BGCFU1, RG10A2 (B2S) / BGCEF (samo modeli hlađenja, nisu dostupni samo AUTO i HEAT režim)

## "MODE(NAČIN)"

Pomiče se kroz načine rada kao što je niže : "AUTO (automatski)" → "COOL (hlađenje)" → "DRY (sušenje)" → "HEAT (grijanje)" → "FAN (ventilator)" ECO/GEAR

Pritisnite ovu tipku da biste unijeli energetski učinkovitu u slijedu: ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Prethodni način podešavanja → ECO .....

## OK

Koristi se za potvrdu odabranih funkcija

## TIMER

Postavite tajmer za uključivanje ili isključivanje klime

## BREEZE AWAY

Ova značajka izbjegava izravni strujanje zraka na tijelu i čini vas da se prepustite svilenoj hladnoći.

**BILJEŠKA:** Ova je značajka dostupna samo u Cool, Fan i Dry načinu rada

## CLEAN

Ova se funkcija koristi za čišćenje uređaja za evoluciju klima uređaja kako bi se spriječilo smrzavanje.

## LED

Uključuje i isključuje LED ekran unutarnje klime i zvučni signal klima uređaja koji stvaraju ugodno i tihu okruženje.

**BILJEŠKA:** Držite ovu tipku pet sekundi kako biste izmjenjivali temperaturu unutarnje klime između postavke temperature i sobne temperature.

## BOOST

Omogućuje klimi da dosegne unaprijed postavljenu temperaturu u najkraćem mogućem roku

## UKLJUČENO/ ISKLJUČENO

Uključuje ili isključuje uređaj.

## TEMPERATURA $\wedge$

Povećava umjereno od 1 ° C. Maks. temperatura je 30 ° C (86 ° F).

**BILJEŠKA:** Pritisnite i tipke istovremeno  $\wedge$  i  $\vee$  3 sekunde izmenjivat će se prikaz temperature između ° C i ° F.

## POSTAVI

Pomiče se kroz operativne funkcije na sljedeći način:

Breeze Away (  $\text{B}^{\text{W}}$  ) →

Sleep (  $\text{S}$  ) → Follow Me (  $\text{F}$  ) →

AP mode (  $\text{AP}$  ) →

Breeze Away ...

Odabrani simbol će treptati na zaslonu, pritisnite tipku OK za potvrdu.

## TEMPERATURA $\vee$

Smanjuje temperaturu umjereno od 1 ° C. Min. temperatura je 16 ° C (60 ° F).

## FAN SPEED

Odabire brzinu ventilatora na sljedeći način: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Pritisnite TEMP  $\wedge$  ili  $\vee$  tipku za povećanje / smanjenje brzine ventilatora u koracima od 1%.

## "SWING (oscilacija)"

Označite zvjezdicu i zaustavlja horizontalno kretanje. Držite 2 sekunde da biste pokrenuli značajku automatskog ljljanja vertikalnog otvora.

## "MODE(NAČIN)"

Pomiče se kroz načine rada kao što je niže : "AUTO (automatski) " → "COOL (hlađenje) " → "DRY (sušenje) " → "HEAT (grijanje) " → "FAN (ventilator)"

## ECO/GEAR

Pritisnite ovu tipku da biste unijeli energetski učinkovitu u slijedu:

ECO → GEAR(75%) →

GEAR(50%) → Prethodni način podešavanja → ECO .....

## OK

Koristi se za potvrdu odabranih funkcija

## TIMER

Postavite tajmer za uključivanje ili isključivanje klime

## FRESH

Koristi se za pokretanje i zaustavljanje značajke Fresh.

## CLEAN

Ova se funkcija koristi za čišćenje uređaja za evoluciju klima uređaja kako bi se sprječilo smrzavanje.

## LED

Uključuje i isključuje LED ekran unutarnje klime i zvučni signal klima uređaja koji stvaraju ugodno i tihok okruženje.

**BILJEŠKA:** Držite ovu tipku pet sekundi kako biste izmenjivali temperaturu unutarnje klime između postavke temperature i sobne temperature.


## BOOST

Omogućuje klimi da dosegne unaprijed postavljenu temperaturu u najkraćem mogućem roku

Model: RG10A1(B2S)/BGEF

# Daljinski indikatora

Informacije se prikazuju kada se daljinski upravljač uključi.

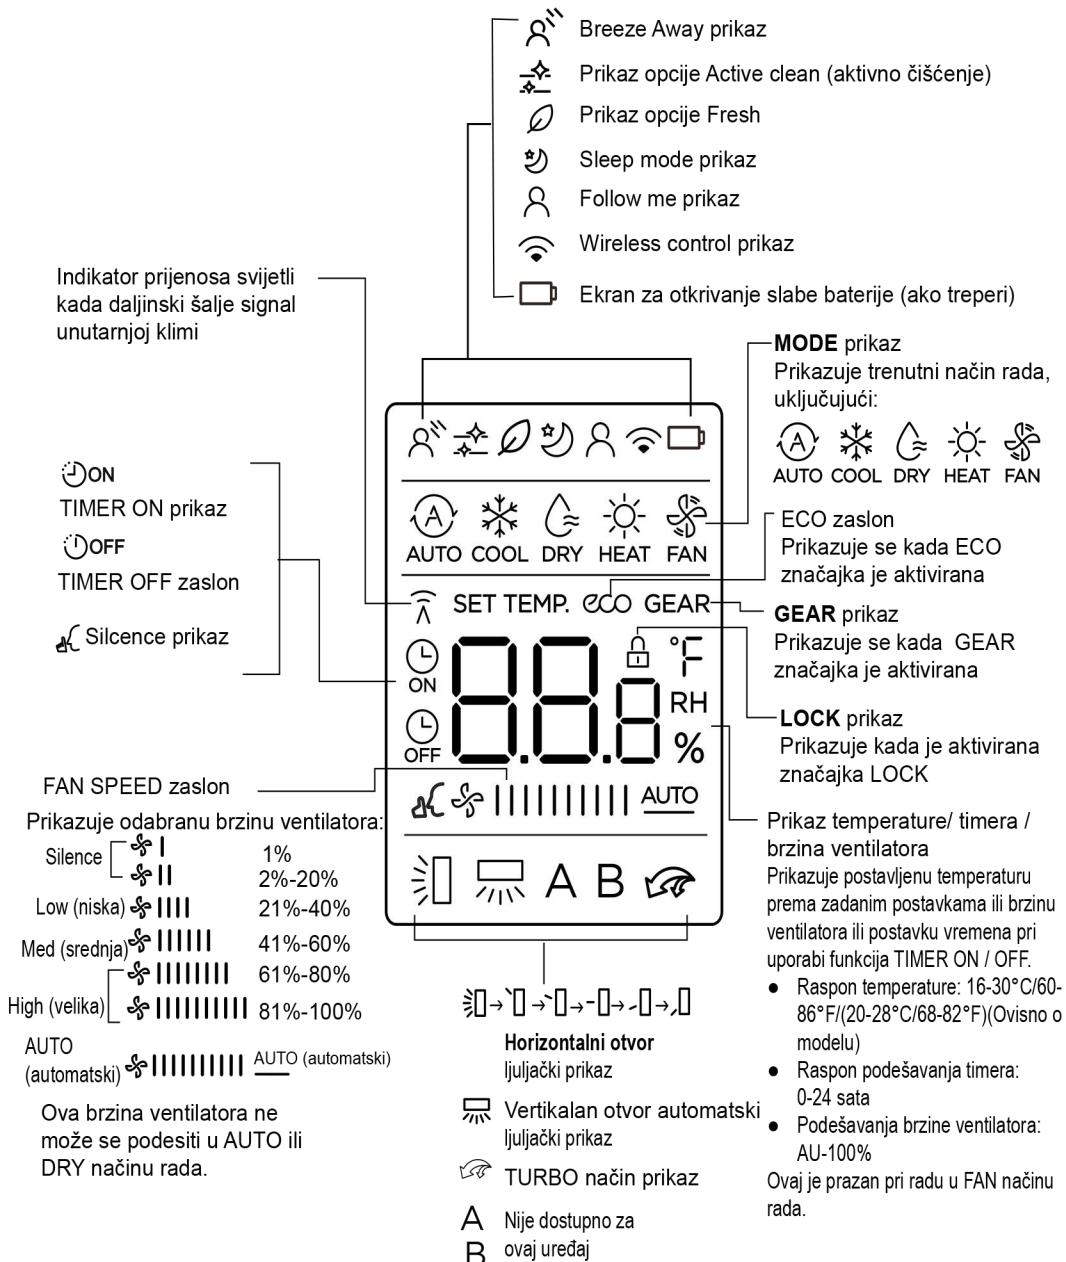


## Bilješka:

Svi pokazatelji prikazani na slici su zbog jasne prezentacije. No tijekom stvarnog rada na zaslonu se prikazuju samo znakovi relativne funkcije.

# Kako koristiti osnovne funkcije

## Osnovna operacija

**PAŽNJA!** Prije rada, provjerite je li klima uključena u struju i ima li struju.

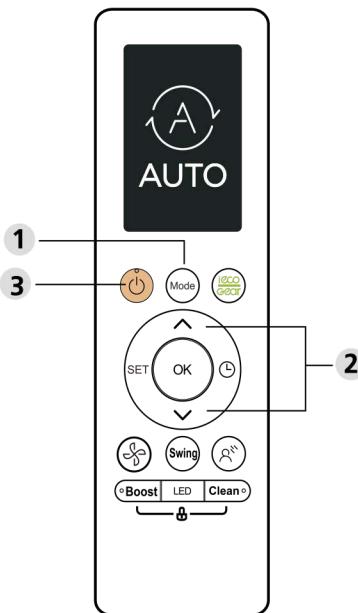

## COOL režim rada

1. Pritisnite tipku **MODE** za odabir **COOL** režim rada.
2. Postavite željenu temperaturu pomoću **TEMP**  $\wedge$  ili **TEMP**  $\vee$  tipku.
3. Pritisnite tipku **FAN** za odabir brzine ventilatora u rasponu od AU-100%.
4. Pritisnite tipku **ON / OFF** za pokretanje klime.

## POSTAVLJANJE TEMPERATURE


Raspon radne temperature za klime je 16-30 ° C (60-86 ° F) / 20-28 ° C (68-82 ° F). Možete povećati ili smanjiti postavljenu temperaturu u koracima od 1 ° C.

## AUTO režim rada

U režimu AUTO, klima će automatski odabrati funkciju COOL, FAN, HEAT ili DRY na temelju zadate temperature.


1. Pritisnite tipku **MODE** za odabir **AUTO**.
2. Postavite željenu temperaturu pomoću **TEMP**  $\wedge$  ili **TEMP**  $\vee$  tipku.
3. Pritisnite tipku **ON / OFF** za pokretanje klime.

**BILJEŠKA:** FAN SPEED nije moguće postaviti u AUTOMATSКОM načinu rada.

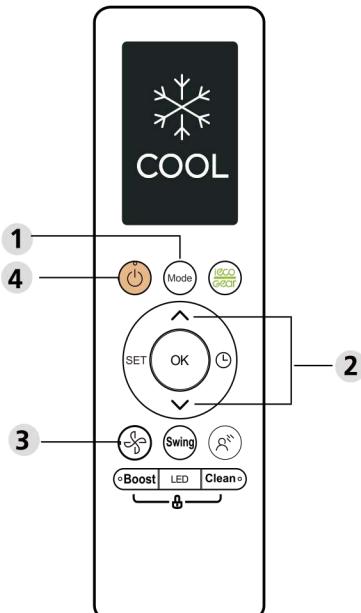

## DRY režim rada (ovlaživanje)


- Pritisnite tipku **MODE** za odabir **AUTO**.
  - Postavite željenu temperaturu pomoću **TEMP ↑** ili **TEMP ↓** tipku.
  - Pritisnite tipku **ON / OFF** za pokretanje klime.
- BILJEŠKA:** FAN SPEED se ne može mijenjati u načinu DRY.

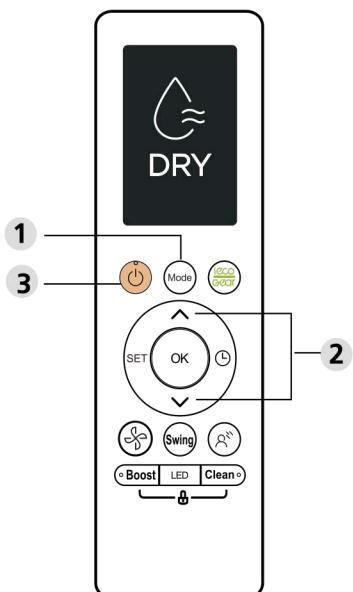

## FAN režim rada


- Pritisnite tipku **MODE** za odabir **FAN** načina.
- Pritisnite tipku **FAN** za odabir brzine ventilatora u rasponu od AU-100%.
- Pritisnite tipku **ON / OFF** za pokretanje klime.

**BILJEŠKA:** Ne možete postaviti temperaturu u FAN načinu rada. Kao rezultat, LCD ekran vašeg daljinskog upravljača neće prikazivati temperaturu.

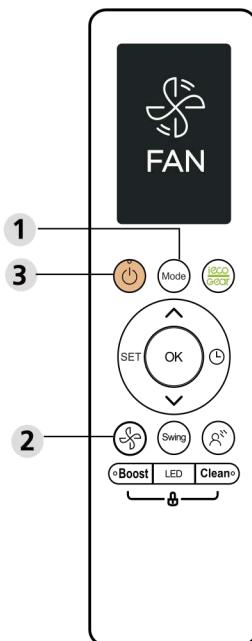

## HEAT režim rada

- Pritisnite gumb načina **MODE** za odabir **HEAT** načina rada.
- Postavite željenu temperaturu pomoću **TEMP ↑** ili **TEMP ↓** tipku.
- Pritisnite tipku **FAN** za odabir brzine ventilatora u rasponu od AU-100%.
- Pritisnite tipku **ON / OFF** za pokretanje klime.

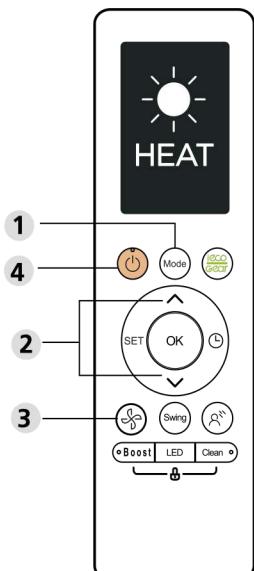

**BILJEŠKA:** Kako padne vanjska temperatura, može utjecati na rad HEAT funkcije vaše klime. U takvim slučajevima preporučujemo korištenje ovog klima uređaja u kombinaciji s drugim grijajućim uređajima.

## Podešavanje TIMER


**TIMER ON / OFF - Podesite vrijeme nakon kojeg će se uređaj automatski uključiti / isključiti.**

### TIMER ON podešavanje

Pritisnite tipku TIMER za pokretanje vremenskog slijeda ON.

Pritisnite Temp. tipku gore ili dolje za više puta postavite željeno vrijeme uključivanja klime.

Usmjerite daljinski prema klimi i pričekajte 1sec, aktivira se TIMER ON.

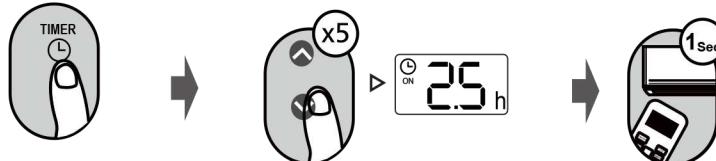


### TIMER OFF podešavanje

Pritisnite tipku TIMER za pokretanje vremenskog slijeda ON.

Pritisnite Temp. tipku gore ili dolje za višesatno postavljanje željenog vremena isključivanja klime.

Usmjerite daljinski prema klimi i pričekajte 1sec, aktivira se TIMER ON.


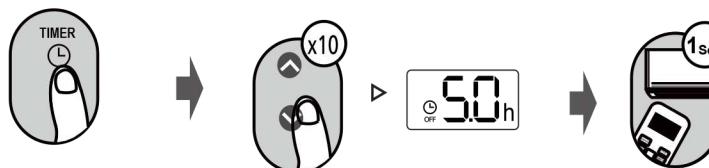


### BILJEŠKA:

1. Kada podešavate TIMER ON ili TIMER OFF, vrijeme će se povećavati za 30 minuta pri svakom pritisku, i to do 10 sati. Nakon 10 sati i do 24, povećava se u koracima od 1 sata. (Na primjer, pritisnite 5 puta da dobijete 2,5h, a zatim 10 puta da biste dobili 5h,) Mjerač vremena vratit će se na 0,0 nakon 24.
2. Odustanite od bilo koje funkcije postavljanjem timera na 0,0h.

### TIMER ON & OFF podešavanje (primjer)

Imajte na umu da se vremenska razdoblja koja ste postavili za obje funkcije odnose na sate nakon trenutnog vremena.

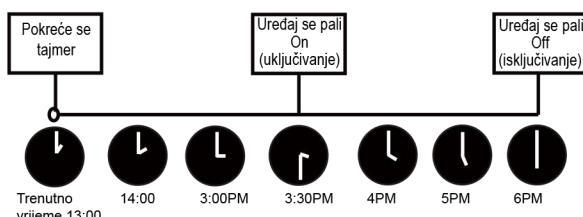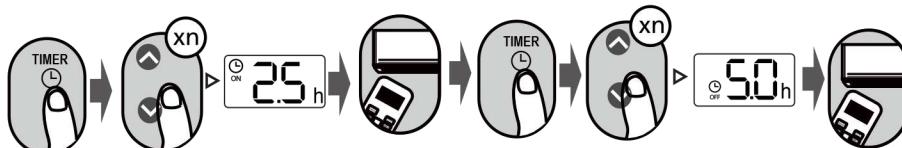


Primjer: Ako je trenutni tajmer 13:00, postavite tajmer kao gornje korake, klima će se uključiti 2,5h kasnije (15:30) i isključiti u 18:00.


# Kako koristiti napredne funkcije

## Funkcija ljudjanja

Pritisnite tipku "SWING (oscilacija)"

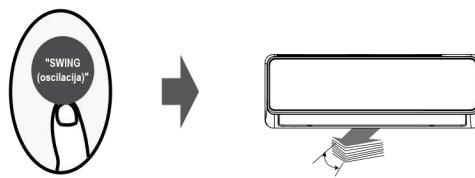


Horizontalni otvor će se automatski pritisnut gore i dolje kad pritisnete tipku "SWING (oscilacija)". Ponovno pritisnite da se zaustavi.

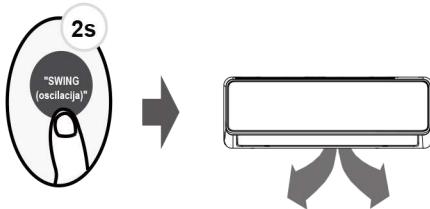

Držite ovu tipku više od 2 sekunde, aktivirana je vertikalna funkcija ljudjanja. (Ovisno o modelu)

## Smjer strujanja zraka

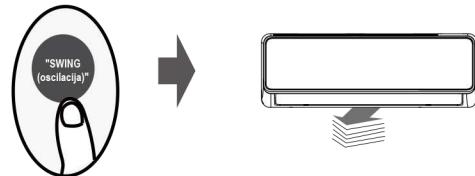

Ako nastavite pritiskati tipku "SWING (oscilacija)", može se postaviti pet različitih smjera strujanja zraka. Otvor se može pomocići u određenom rasponu svaki put kada pritisnete tipku. Pritisnite tipku sve dok ne postignete željeni smjer.

**BILJEŠKA:** Kad je jedinica isključena, pritisnite i držite tipke **MODE** i **SWING** zajedno jednu sekundu, otvor će se otvoriti za određeni kut, što ga čini vrlo pogodnim za čišćenje. Pritisnite i držite tipke **MODE** i **SWING** jednu sekundu kako biste resetirali otvor (ovisno o modelu).

## LED DISPLAY



Pritisnite LED tipku

Pritisnite ovaj gumb da biste uključili i isključili zaslon na unutarnjoj klimi.



Pritisnite ovu tipku još više od 5 sekundi (neke klime)

Nastavite da držite ovaj gumb još 5 sekundi i unutarnji dio uređaja pokazat će stvarnu sobnu temperaturu. Držite duže od 5 sekundi i vratit će se na prikazivanje postavljene temperature.

## ECO / GEAR funkcija



Pritisnite X-ECO gumb za ulazak u energetski efikasan režim ili sljedeće:  
ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Prethodni način podešavanja → ECO .....

Bilješka: Ova je funkcija dostupna samo u načinu "COOL (hlađenje)" režim rada.

### ECO režim rada:

U načinu hlađenja pritisnite ovu tipku , daljinski upravljač automatski će prilagoditi temperaturu na 24 ° C / 75 ° F, brzinu ventilatora Automatski radi uštede energije (samo kad je postavljena temperatura niža od 24 ° C / 75 ° F). Ako je postavljena temperatura iznad 24 ° C / 75 ° F, pritisnite tipku ECO, brzina ventilatora će se promijeniti u Automatski, postavljena temperatura će ostati nepromijenjena.

### BILJEŠKA:

Pritiskom na tipku ECO ili izmjenom načina rada ili podešavanjem postavljene temperature na manje od 24 ° C / 75 ° F zaustaviti ćete rad ECO.

U ECO režimu, postavljena temperatura mora biti 24 ° C / 75 ° F ili viša, što može rezultirati nedovoljnim hlađenjem. Ako se osjećate nelagodno, samo ponovno pritisnite gumb ECO da biste zaustavili.

### GEAR Uporaba:

Pritisnite tipku ECO / GEAR za ulaz u operaciju GEAR na sljedeći način:

75%(do 75% potrošnje električne energije)


↓  
50% (do 50% električne potrošnje energije)

↓  
Prethodno postavljeni način.

U GEAR načinu rada, prikaz na daljinskom upravljaču izmjenjivat će se između potrošnje električne energije i postavljene temperature.

## Aktivna funkcija čišćenja

Pritisnite CLEAN tipku

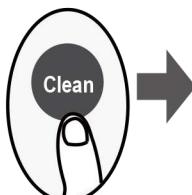

Active Clean Tehnologija ispire prašinu, pljesan i masnoće koje mogu uzrokovati neugodne mirise na izmjenjivač topline automatskim zamrzavanjem i potom brzim otapanjem mraza.  
Kada se ova funkcija uključi, na prozoru unutarnje klime pojavit će se "CL", nakon 20 do 45 minuta klima će se automatski isključiti i otkazati funkciju CLEAN.

## Silence funkcija




Držite pritisnutu tipku Fan više od 2 sekunde da biste aktivirali / onemogućili funkciju Silence (neke klime).

Zbog niskofrekventnog rada kompresora može doći do nedovoljnog kapaciteta hlađenja i grijanja. Pritisnite ON / OFF, Mode, Sleep, Turbo ili Clean tijekom rada otkažati funkciju tišine.

## FP funkcija

Pritisnite ovu tipku 2 puta tijekom jedne sekunde u režimu grijanja i postavite temperaturu od 16 ° C / 60 ° F ili 20 ° C / 68 ° F (za model RG10A10 (B2) / BGEF).

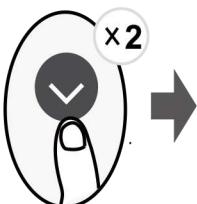


Klima će raditi s velikom brzinom ventilatora (dok je kompresor uključen) s temperaturom automatski postavljenom na 8 ° C / 46 ° F.

**Bilješka:** Ova je funkcija samo za klima uređaj s toplinskom pumpom.

Pritisnite ovu tipku 2 puta u režimu grijanja i postavite temperaturu od 16 ° C / 60 ° F da biste aktivirali FP funkciju. Pritisakanje "ON/OFF (uključivanje / isključivanje)", "SLEEP (spavanje)", "MODE (način rada)", "FAN (ventilacija)" i Temp. tipki tijekom rada otkažat će ovu funkciju.


## LOCK funkcija

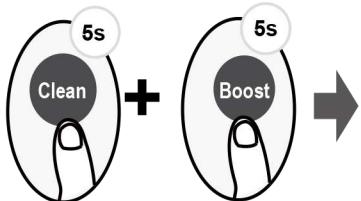

Pritisnite zajedno Clean tipku i Boost tipku u isto vrijeme više od 5 sekundi kako biste aktivirali funkciju zaključavanja. Svi se tipki ne odazovu, osim ako ponovno pritisnete ove dvije tipke dvije sekunde kako biste onemogućili zaključavanje.



## SET funkcija

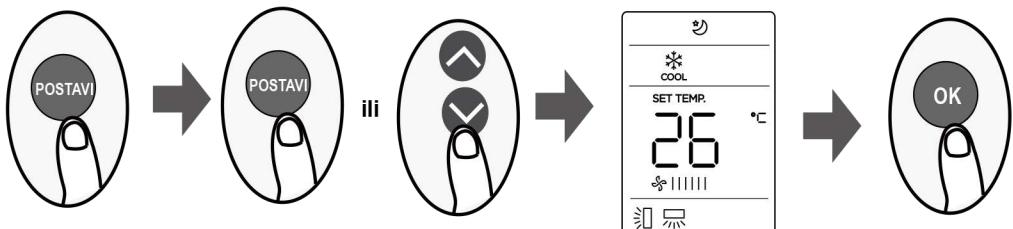

- Pritisnite tipku SET za ulazak u postavku funkcije, a zatim pritisnite tipku SET ili tipku TEMP  $\downarrow \uparrow$  za odabir željene funkcije. Odabrani simbol će treptati na zaslonu, pritisnite tipku OK za potvrdu.
- Za otkazivanje odabране funkcije, izvršite iste postupke kao gore.
- Pritisnite tipku SET za kretanje kroz sljedeće radne funkcije:  
Breeze Away \* ( $\text{R}^{\text{W}}$ ) → Svježe \* ( $\text{O}$ ) → Sleep ( $\text{S}$ ) → Follow me ( $\text{F}$ ) → AP mode ( $\text{AP}$ )  
[\*]: Ako vaš daljinski upravljač ima tipku Breeze Away ili tipku Fresh, ne možete pomoći tipku SET odabrati značajku Breeze Away ili Fresh.

### Breeze Away funkcija ( $\text{R}^{\text{W}}$ ) (neke klime) :

Ova značajka izbjegava puhanje izravnog strujanja zraka na tijelu i čini se da se prepustite svilenoj hladnoći.

**BILJEŠKA:** Ova je značajka dostupna samo u hladnom, ventilatornom i suhom načinu rada.

### FRESH funkcija ( $\text{O}$ ) (neke klime) :

Kada se pokrene funkcija FRESH, sakuplja prašine Ionizer / Plazma (ovisno o modelima) se napaja i pomoći će uklanjanju polena i nečistoća iz zraka.

### Sleep funkcija ( $\text{S}$ ) :

SLEEP funkcija koristi se za smanjenje potrošnje energije dok spavate (i ne trebaju vam iste postavke temperature da biste ostali ugodni). Ova se funkcija može aktivirati samo daljinskim upravljačem.

Za detalje pogledajte "sleep operation" u "UPUTSTVO ZA KORISNIKA".

**BILJEŠKA:** SLEEP funkcija nije dostupna u FAN ili DRY načinu rada.

### Follow me funkcija ( $\text{F}$ ):

Funkcija FOLLOW ME omogućuje daljinskom upravljaču da mjeri temperaturu na njegovom trenutnom mjestu i šalje signal u klima uređaj svaka 3 minute intervala. Kada koristite načine AUTO, COOL ili HEAT, mjerjenje temperature okoline s daljinskog upravljača (umjesto unutarnje klime) omogućit će klima uređaju da optimizira temperaturu oko vas i osigura maksimalan komfor.

**BILJEŠKA:** Pritisnite i zadržite tipku Boost sedam sekundi da biste pokrenuli / zaustavili značajku memorije funkcije Follow Me.

- Ako je memorirska značajka aktivirana, "On" prikazuje na 3 sekunde na ekranu.
- Ako je memorirska značajka zaustavljena, na zaslonu se prikazuje "OFF" na 3 sekunde.
- Dok je memorirska značajka aktivirana, pritisnite tipku za ON/OFF, prebacivanje načina rada ili nestanak napajanja neće otkazati funkciju Follow me.

### AP funkcija ( $\text{AP}$ )(neke klime) :

Odaberite način rada AP za konfiguraciju bežične mreže.

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave za unaprijeđenje proizvoda. Za pojedinošti posavjetujte se s prodajnom agencijom ili proizvođačem.